


Einstellung der Endpositionen

4.2 Einstellung der Endpositionen

Das folgende Schema soll Ihnen einen Überblick über die Endpositionseinstellung geben:

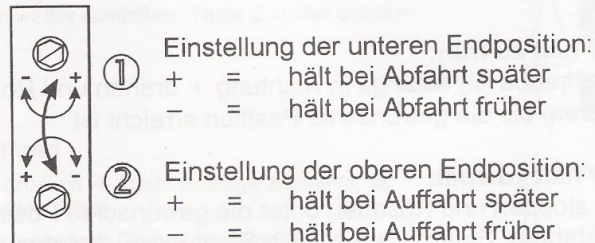

Die Einstellung der Endpositionen erfolgt für Links- und Rechtseinbau in gleicher Weise. Die untere Position (Rolladen geschlossen) wird immer durch die obere Stellschraube (1), die obere Position (Rolladen offen) entsprechend durch die untere Stellschraube (2) justiert.



ACHTUNG !

Bitte lesen Sie sich die einzelnen Punkte für die Endpositionseinstellung sorgfältig durch, **BEVOR** Sie die Einstellung vornehmen.

Vorgehensweise:

(1) Einstellen der unteren Endposition:

- Rohrmotor in AB-Richtung fahren, bis er von selbst stoppt.
- Rolladenlamellen an der Welle befestigen (Abb. 8).



ACHTUNG !

Verwenden Sie für die Befestigung der Lamellen an der Welle **NUR** die mitgelieferten 3,9x6,5-Befestigungsschrauben. Andernfalls wird der Rohrmotor durch zu lange Schrauben beschädigt.
(Dies gilt nur für die Ausführungen CR 550 bis CR 1300.
Beim Rohrmotor CR 100 werden keine Schrauben mitgeliefert.)

Sollte nach der Befestigung der Lamellen eine Nachstellung nötig sein, dann korrigieren Sie wie folgt:

- **Motor hält zu früh:**
Stellschraube (1) solange in Richtung + drehen und Rolladen weiter abfahren, bis die gewünschte Position erreicht ist.
- **Motor hält zu spät:**
Motor stoppen und Rolladen über die gewünschte Position zurückfahren. Stellschraube (1) in Richtung – drehen und den Rolladen erneut abfahren. Diesen Vorgang eventuell mehrmals wiederholen, bis